

Automatisk lunchfodring

DAYFEED – MANUAL



DAYFEED


AUTOMATISK LUNCHFODRING

Established in 2019


Placera Dayfeed på plant underlag. Underlaget kan luta något framåt, dock fungerar ej Dayfeed om den lutar bakåt. Se felsökning nedan om Dayfeed inte släpper ut hö.

Under taket ser det ut som på bilden nedan. Det som är viktigt här är inringat.

1. Kontakten med elektroniklådan
2. Kardborreband för att fästa elektroniklådan
3. Spännrem för att spänna åt elektroniklådan

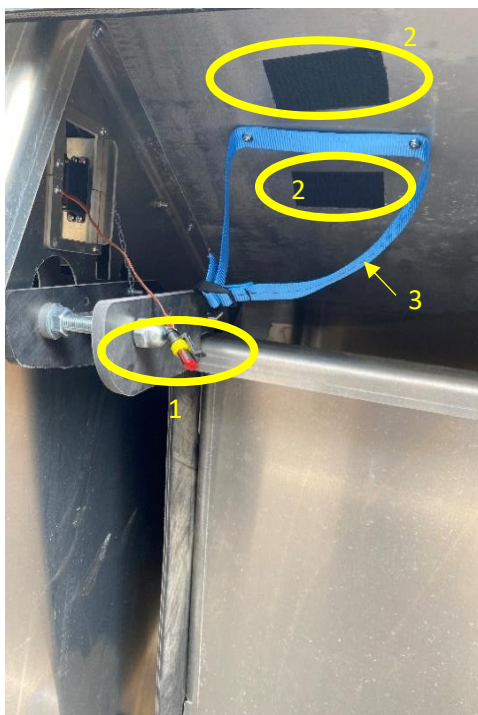

Sätt först i kontakten

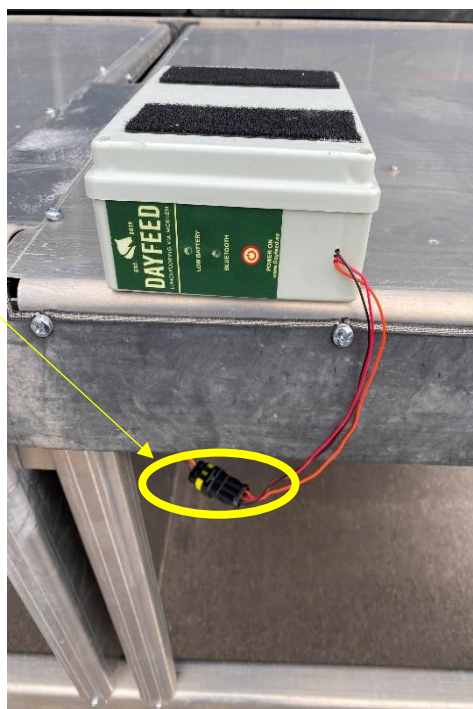

Skjut in lådan och fäst den mot kardborrebanden och dra åt spännremmen.


Sladden hänger ni upp mellan taket och lådan så den kommer ur vägen.



För att starta BlueTooth så håller ni knappen intryckt i ca 4 sekunder. Därefter börjar en grön LED att blinka. Då söker lådan efter att kunna kopplas ihop med en Dayfeed app. (Om ni inte har laddat ner Dayfeed appen så gör det innan från AppStore eller Google Play).


Dayfeed Appen

1. På din telefon, kontrollera först att Bluetooth är aktiverat
2. Starta Dayfeed appen och följande meny visar sig

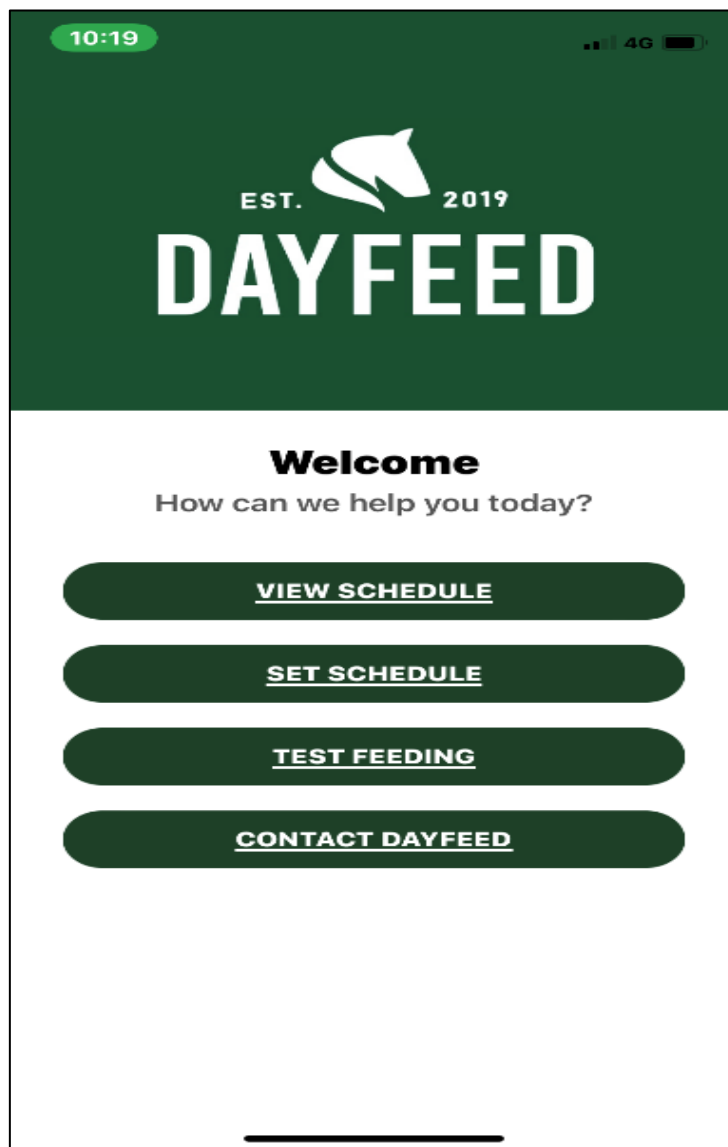

För att ställa in fodring, gör följande steg:

1. Tryck "SET SCHEDULE" och följande meny öppnar sig:

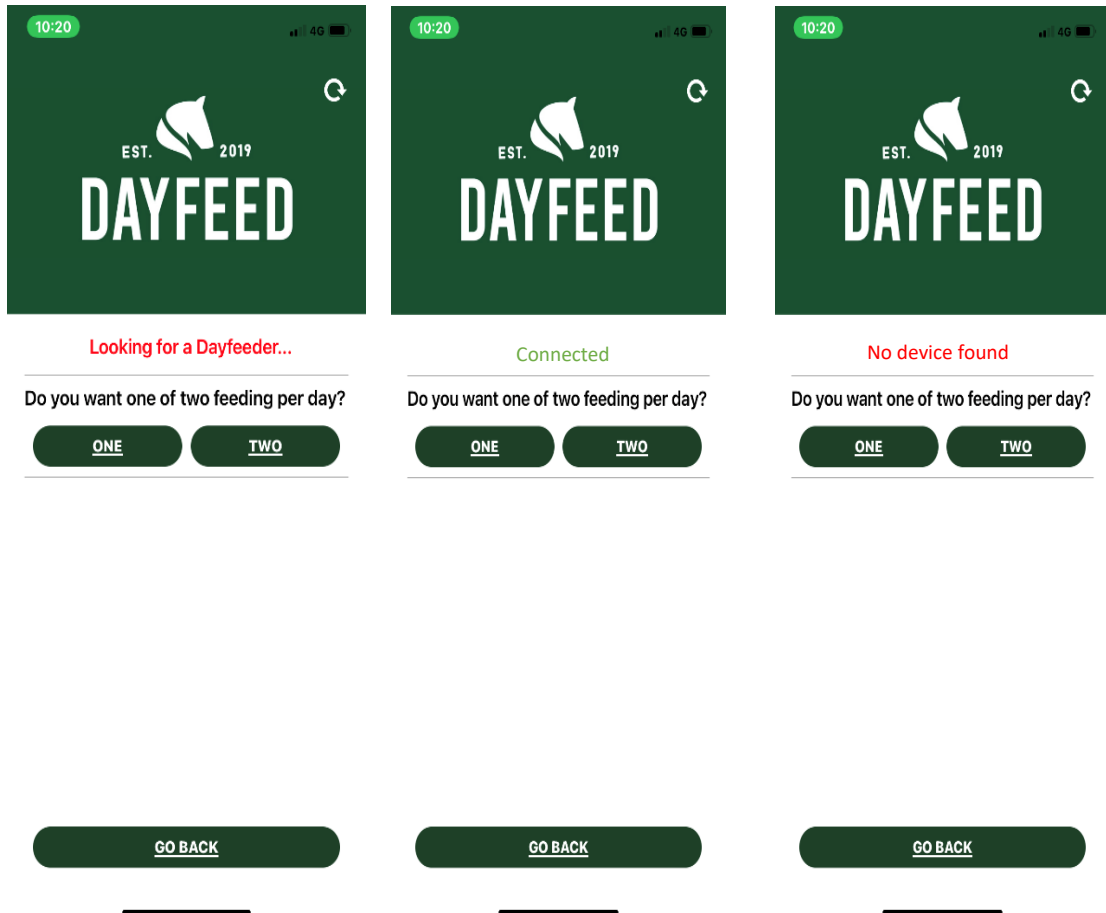

- Om telefonen ännu inte är ansluten till elektroniklådan, blinkar en röd text "Looking for a Dayfeeder...". Om den gröna lampan på elektroniklådan blinkar så kan det ta ca 10 sekunder för appen att para ihop sig med elektroniklådan. När den är ihopkopplad, visas en fast text "Connected".
- Om appen inte hittar någon påslagen elektroniklåda efter ca 10-15 sekunder, visas texten "No device found". Om detta händer, se nedan under "Felsökning".
- Ni kan nu välja att schemalägga fodring en gång om dagen vid samma klockslag eller fodring två gånger om dagen.

Fodring två gånger om dagen:

1. Tryck på "TWO"
2. Nu visas två fält med möjlighet att ange klockslag för fodring. Ni kan även välja samma klockslag, då öppnas luckorna med ca 10 sekunders mellanrum vid det aktuella klockslaget. Fodringen sker på samma dag vid angivna klockslag.
3. När tiderna är inställda tryck på "SAVE" och ni har gjort programmeringen.
4. Ni kan nu lämna Dayfeed och eletroniklådans Bluetooth stängs automatiskt av efter ca 3 minuter av inaktivitet.

Exempel 1: Utsläppstiden för lucka 1 sätts till 11:30, lucka 2 sätts till 14:30 och därefter sparar man schemat.

Detta innebär att lucka 1 öppnas kl 11:30 dag 1. Lucka 2 öppnas kl 14:30 samma dag. Dag 2, börjar sekvensen om och lucka 1 öppnas kl 11:30 o s v. I detta fall fyller man på båda Dayfeed varje dag efter kl 14:30.

Fodring en gång om dagen:

1. Tryck på "ONE"
2. Nu visas ett fält med möjlighet att ange klockslag för fodring.
3. När tiden är inställda tryck på "SAVE" och ni har gjort programmeringen.
4. Ni kan nu lämna Dayfeed och eletroniklådans Bluetooth stängs automatiskt av efter ca 3 minuter av inaktivitet.

Exempel 2: Utsläppstiden för lucka 1 sätts till 11:30 och därefter sparar man schemat.

Detta innebär att lucka 1 öppnas kl 11:30 dag 1. Lucka 2 öppnas kl 11:30 nästa dag (dag 2). Dag 3, börjar sekvensen om och lucka 1 öppnas kl 11:30 o s v. I detta fall kan man fylla på båda luckorna varannan dag efter kl 11:30.

Övriga menyer i Appen



Welcome

How can we help you today?

[VIEW SCHEDULE](#)

[SET SCHEDULE](#)

[TEST FEEDING](#)

[CONTACT DAYFEED](#)



Connected

Last set schema with this phone was
2022-08-07 17:31
Two feedings per day at
22:37 and 22:38
Volt: 12.68

[CONNECT AND REFRESH](#)

[CONNECT AND SCHEDULE](#)

[RETURN](#)

Med "VIEW SCHEDULE" kan man kontrollera vilket som är aktuellt schema på Dayfeed. Anslut Dayfeed appen som ovan, invänta att det står "Connected" med grön text. Tryck "CONNECT AND REFRESH". Då visas ett schema som ni kan se ovan. Ni ser även aktuell spänning (Volt) i batterierna. När det visar lägre än 8 volt, bör man byta batterierna och ställa in fodring igen för att undvika avbrott i fodringen. Dayfeed använder 8 st 1,5 volts batterier (D storlek). Vid mycket kall väderlek eller vid frekvent aktivering av Bluetooth töms batterierna snabbare och måste bytas oftare. Observera att Dayfeeds elektroniklåda måste kopplas ihop med din telefon efter batteribyte då aktuell tid hämtas från din telefon.



Welcome

How can we help you today?

[VIEW SCHEDULE](#)

[SET SCHEDULE](#)

[TEST FEEDING](#)

[CONTACT DAYFEED](#)



Connected

[FEEDING HATCH 1](#)

[FEEDING HATCH 2](#)

[GO BACK](#)

Det kan finnas tillfällen, t ex vid felsökning, att göra en "TEST FEEDING". En ny meny öppnas upp med två knappar. Kontrollera att "Connected" visas med grön text. Trycker man på "FEEDING HATCH 1" öppnas lucka 1 och "FEEDING HATCH 2" öppnas lucka två.

Batteribyte

Dayfeed använder 8 st 1,5 volts batterier (D storlek). Vid mycket kall väderlek eller vid frekvent aktivering av Bluetooth töms batterierna snabbare och måste bytas oftare. Vid nyinstallation eller då den röda LED lampan lyser när Bluetooth aktiveras, följ då dessa steg. Observera att Dayfeeds elektroniklåda måste kopplas ihop med din telefon efter batteribyte då aktuell tid hämtas från din telefon.

1. Dra ut elektroniklådan och lossa kontakten
2. I väder skyddat utrymme, lossa de fyra skruvarna som finns i varje hörn på elektronikboxen. Under inga omständigheter får detta göras om det finns risk att fukt eller regn kan komma in i lådan
3. Lyft av locket och batterierna och batterihållarna blir synliga. Vid nyinstallation, sätt i batterierna rättvänt (på det håll som indikeras på batterihållarna). Vid byte, ta bort de gamla batterierna först.
4. Sätt på locket och skriva fast locket med de fyra skruvarna
5. Montera kontakten som lossades i steg 1.
6. För in lådan i Dayfeed igen.

ELEKTRONIKLÅDAN MÅSTE NU STARTAS UPP OCH PARAS IHOP MED APPEN.

7. Aktivera BlueTooth på Dayfeed genom att trycka och hålla inne knappen på elektroniklådan. När den gröna LED lampan tänds är Bluetooth aktiverat och du kan släppa knappen. Observera att den röda LED lampan nu inte skall tändas (om så är fallet, kontrollera att nya batteri har satts i. I annat fall, kontakta din Dayfeed säljare).
8. På din telefon, kontrollera att Bluetooth är aktiverat
9. Starta Dayfeed appen och i högra hörnet syns en inställnings symbol som ni trycker på.
10. Appen visar nu alla Bluetooth enheter som är aktiva i området och tryck på den enhet som det står "DAYFEED" på. Därefter visas en bild med två fält för tidsinställning.
11. För att spara på batterierna rekommenderas att ni stänger av Bluetooth på Dayfeeds elektroniklåda genom att hålla inne samma knapp som ni aktiverade Bluetooth. Håll knappen inne tills den gröna LED lampan slocknar.

Felsökning

Appen får ej kontakt med elektroniklådan

Kontrollera följande:

1. Den gröna LED lampan på Elektroniklådan blinkar
2. Telefonens bluetooth är aktiverat
3. Avståndet mellan telefon och elektroniklåda är max 1 meter

Appen slutar leta efter en elektroniklåda efter ca 10 sekunder och då står texten "No device found". Ni kan aktivera sökningen igen genom att gå fram och tillbaka i menyn eller trycka på symbolen i översta högra hörnet på appen.

Om kontakt inte erhålls, kontakta Dayfeed på info@Dayfeed.se eller telefon 0766-190101.

Luckorna öppnas inte vid aktuellt klockslag

Kontrollera följande:

1. Dayfeed står plant eller något framåtlutad. Luckorna faller av egen tyngdkraft. Lutar Dayfeed åt "höpåfyllnings sidan", så riskerar man att luckorna ej öppnas.
2. Kontrollera att det finns ström i elektroniklådan genom att gå igenom sekvensen för "VIEW SCHEDULE" ovan.

Vid fortsatt problem, kontakta Dayfeed på info@Dayfeed.se eller telefon 0766-190101.